

MANUAL DE INSTRUÇÕES 750 Fire


Parabéns, você adquiriu um produto com alto reconhecimento no mercado nacional e internacional, por obedecer aos mais rigorosos testes de qualidade em todo o processo da fabricação.


Leia atentamente as instruções aqui contidas para fazer o uso correto da sua bomba.

Atenção: Os textos escritos em vermelho, são importantes para sua segurança e proteção do seu equipamento.

| DADOS TÉCNICOS DO EQUIPAMENTO | |
|--|--|
| Diâmetro interno mínimo do poço(utilizar a saia de proteção | quando for poço de 6 polegadas) (8") 200mm |
| Líquido de hombeamento | água limna |
| Temperatura do líquido | * 35 (|
| Resistência à umidade | classe IP 58 |
| Líquido de bombeamento | 20m |
| Altura manométrica máxima | 65 metros |
| Vazão máxima | 1700 I/h |
| Vazão mínima | 400 l/h |
| Proteção contra choque elétrico Isolação das bobinas Tensão Nominal. Frequência Nominal. Potência Nominal. | rlasse I |
| Isolação das hobinas | classe H |
| Tensão Nominal | 127V - 220V - 254V |
| Frequência Nominal | 60H: |
| Potência Nominal | 280 W |
| Classificação do Produto | aparelho fixo /uso interno |
| DAVAAA | |

Rua Sítio São José, 21 - Vereda - Ribeirão das Neves/MG CEP.: 33822-503 tel.:(0xx31) 3505-0553 www.bombasrayma.com.br

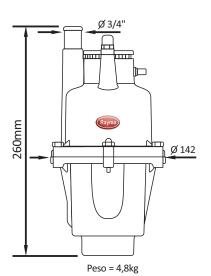

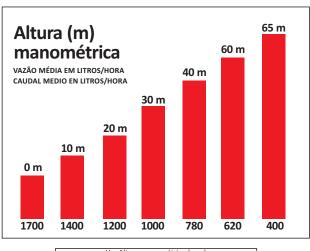

| H = Altura manométrica (mca) | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------|------|------|-----|-----|-----|--|--|
| 0 | 0 10 20 30 40 60 65 | | | | | | | |
| Q = Vazão (litro/hora) | | | | | | | | |
| 1700 | 1400 | 1200 | 1000 | 780 | 620 | 400 | | |

VEJA QUAL A VAZÃO DE SUA BOMBA RAYMA

| | | | | L | = Con | nprime | nto to | tal da | tubula | ção (er | n met | ro), da | bomb | a até d | o reser | vatório |) | | |
|------------------------------|-----|----|----|----|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|
| (Ray | ma) | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| | | | | | | | Н | = Altı | ıra ma | nomét | rica to | tal, en | n metro | 0 | | | | | |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 31 | 35 | 39 | 43 | 50 |
| g da | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 55 |
| ro) da bomba rio | 15 | | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 41 | 45 | 49 | 53 | 60 |
| metro) ı na boı atório | 20 | | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 43 | 46 | 50 | 54 | 58 | 65 |
| | 25 | | | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 | 63 | |
| | 30 | | | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 53 | 56 | 60 | 64 | | |
| 1 700 | 35 | | | 38 | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 61 | 65 | | | |
| h = Altı entrada até | 40 | | | 43 | 45 | 46 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 63 | | | | | |
| h= | 50 | | | | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | | | | | | | | |
| Ψ | 60 | | | | 62 | 63 | 64 | 65 | | | | | | | | | | | |

Para saber qual a vazão de sua bomba, siga as instruções abaixo:

- 1º Temos que identificar qual a altura em metros (H) da entrada da água na bomba até o reservatório.
- 2º Identificar o comprimento (C) total da tubulação (mangueira de polietileno) da bomba até o reservatório
- 3º Agora já temos a altura em metros e o comprimento total da tubulação, usando a tabela acima vamos cruzar as informações (altura em metros (H) x comprimento da tubulação (C)) e acharemos a altura manométrica total. Agora recorra a tabela de vazão de sua bomba com a altura manométrica total e veja qual a vazão da sua bomba.

Exemplo:

Se tenho uma altura (H) de 30m e o comprimento da tubulação (C) de 175m, identificamos a altura manométrica total de 43m. Com o resultado da altura manométrica total, veja na tabela de vazão acima, quantos litros por hora sua bomba Rayma 750 Fire irá bombear.



TERMO DE GARANTIA

Os produtos fabricados pela Rayma, obedecem a rigorosos testes, para obter o melhor padrão de qualidade do mercado nacional, com isso a Rayma concede a seus consumidores 1 ano de garantia, a partir da data de venda constante na nota fiscal. Ressalvamos que a utilização e instalação sejam feitas de acordo com as instruções deste manual. Para a ocorrência de defeito de fabricação no período legal de garantia, consulte a relação (Rede Nacional de Assistente Técnico) que acompanha o manual. Em caso de defeito de fabricação, leve o seu produto à uma de nossas assistências técnicas, acompanhado da Nota Fiscal e o certificado de garantia. Caso não tenha assistência técnica em sua região, ligue para o SAC Rayma 31 3505 0553.

CANCELAMENTO DA GARANTIA

- Utilizar o produto para fins o qual não foi projetado.
- Bombear líquido impróprio (que não seja água limpa).
- Usar bomba em pressão acima do especificado. (Observar a altura manométrica máxima da sua bomba)
- Alimentação (voltagem) incorreta.
- Se não atender os procedimentos de instalação contidos neste manual.
- Violação do lacre de garantia

EXCLUSÕES DA GARANTIA

- 1. Instalações incorretas (observe o manual de instrução)
- 2. Usar o produto inadequadamente, não observando as instruções deste manual.
- Custos com a reinstalação do produto.

CERTIFICADO DE GARANTIA



| Proprietário: | | | |
|---------------|---------|---------|---------|
| Endereço: | | | nº |
| Cidade: | | Estado: | _ CEP.: |
| Tel.: | E-mail: | | |

ESPAÇO RESERVADO AO ASSISTENTE TÉCNICO RAYMA

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

Desconectar e bloquear a energia elétrica antes de instalar ou iniciar alguma manutenção.

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

Produto não recomendado para uso em piscina ou balneário, exceto bomba APPOLO 1500.

RISCO DE EXPLOSÃO

Não utilizar em líquidos inflamáveis ou em ambientes sujeito a gases explosivos.

1- No circuito elétrico utilize os elementos para proteção e acionamento, indicados na tabela abaixo, sempre atendendo às Normas Nacionais.

| Acionamento (liga/desliga)① | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| Interruptor Bipolar | Automático de Nível Rayma | | | | |
| 15A | 25A | | | | |

| Proteção elétrica② | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|
| Tensão Nominal | Corrente Nominal | Potência (watt) | Disjuntor Bipolar | | | | |
| 127 V - 60Hz | 9,5A | 280 | 15A | | | | |
| 220 V - 60Hz | 5,2A | 280 | 10A | | | | |
| 254 V - 60Hz | 4,6A | 280 | 10A | | | | |

2- Usar a bitola adequada do cabo de acordo com a tensão e comprimento de instalação elétrica.


| Comprimento máximo do cabo (em metro) | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|-----|-----|------|--|--|
| Tensão Bitola | 1,5mm | 2,5mm | 4mm | 6mm | 10mm | | |
| 127V | 70 | 110 | 175 | 255 | 395 | | |
| 220/254V | 140 | 220 | 345 | 500 | 780 | | |

A bitola adequada do cabo e as emendas bem feitas evitam a queda de tensão, proporcionando um menor consumo de energia elétrica e um melhor desempenho da bomba. A não observância pode causar danos à bomba e consequentemente perda de garantia.


ESQUEMA ELÉTRICO

Certifique-se de que a tensão da rede elétrica esteja de acordo com a indicada na plaqueta de identificação da bomba.

Se o cabo elétrico de alimentação for danificado, o conjunto elétrico (caneca), deverá ser substituído pelo Posto de Serviço Rayma. (Cabo tipo Y)

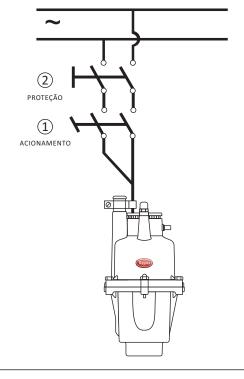

INSTALAÇÃO DA BOMBA

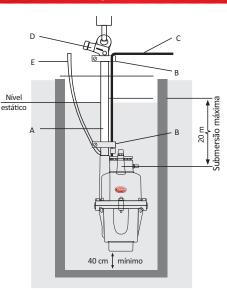

- 1. A bomba deve ser instalada centralizada entre as paredes do poço ou cisterna, respeitando uma distância mínima de 40 cm do fundo do poço. Trabalhar totalmente submersa e sustentada pela mangueira, observando a submersão máxima de 20 m em relação ao nível estático.
- 2. Para movimentar, colocar ou retirar a bomba do poço utilize a mangueira ou uma corda de segurança adicional (E) não metálica, que pode ser fixada na saída da bomba. Recomendamos corda de 'nylon' com diâmetro de 6mm.

A bomba deve trabalhar sustentada apenas pela mangueira. Se instalado a corda de segurança adicional, ela deve estar frouxa.

Recomendamos mangueira de Polietileno (A), com diâmetro interno de 3/4 de polegada a parede mínima de 2mm.

Não interromper ou restringir a passagem de água na tubulação com o uso de válvula ou doba na mangueira.

- 4. Determine o comprimento da mangueira (A) e acople a bomba com o uso da abraçadeira (B) que compõe o 'KIT INSTALAÇÃO'.
- 5. Conecteo cabo elétrico (C) a rede, isolando a emenda com fita de autofusão ou tubo termocontrátil para que seja totalmente vedada à água.
- 6. Instale a curva suporte (D) na mangueira, observando o sentido do fluxo de água indicado pela seta.


A emenda do cabo deve ser totalmente vedada à água. Utilize fita isolante de autofusão ou tubo termocontrátil.

Esta bomba foi projetada para operar com água limpa; não utilizar em líquidos química ou mecanicamente agressivos.


ATENÇAO

Não encostar no fundo.



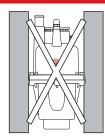

Não manter a entrada da bomba fora d'água

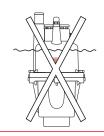

Não sustentar a bomba



CERTIFICADO DE GARANTIA

| | CERTIFICADO | DE GARANTIA | |
|--------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Lote de Fabricação | | | |
| | | | Carimbo do vendedor |

De acordo com os termos constantes no Manual de Instruções a Garantia entra em vigor a partir da data de venda registrada na Nota Fiscal nºemitida em:

OBS.: mês por extenso sem emendas e rasuras.